
Ajout printer dans serveur d'impression


1) Appuyer sur le bouton Windows et taper « gestionnaire de serveur » puis sur « entrée »




2) Appuyer sur Outil puis sur Gestion de l'impression

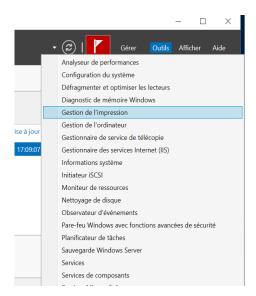


3) Dans la fenêtre **Gestion de l'impression** à gauche cliquer sur le « Serveurs d'impression » puis faite un clic droit sur « Imprimantes » puis sur Ajouter une imprimante.

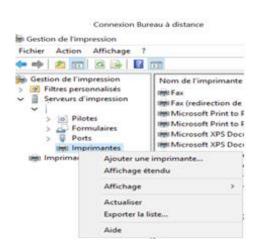


4) Sélectionner « Ajouter une imprimante TCP/IP ou de services WEB par adresse IP ou nom d'hôte » puis sur « Suivant »

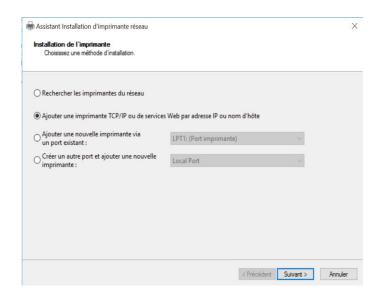


5) Renseigner dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP » l'adresse IP de l'imprimante puis appuyer sur « Suivant »

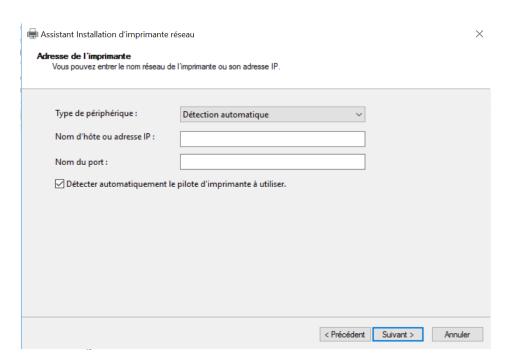


6) Donner un nom à l'imprimante en fonction de l'emplacement de cette dernière. Copier le Nom de l'imprimante dans le champ « Nom du partage » Renseigner le model de l'imprimante en commentaire Puis appuyer sur « Suivant »

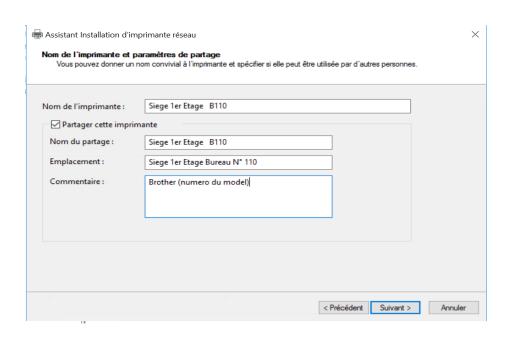

7) Vérifier les informations puis appuyer sur « Suivant »

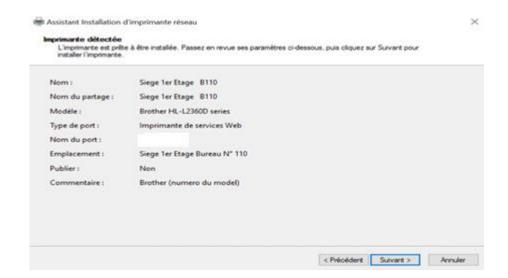

8) Patienter la fin de l'installation essayer d'imprimer une page test pour vérifier que l'Install c'est bien passer puis appuyer sur « Terminer »

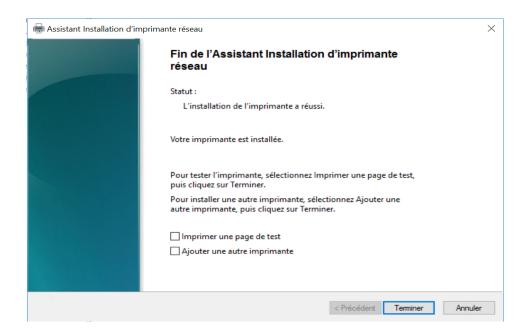

9) Aller dans l'onglet Imprimantes chercher l'imprimante que vous avez ajouté faite un clic droit sur celle si puis appuyer sur « Répertorier dans l'annuaire »

